

FOTO - výroba posuvných dve í -



FRÉZOVÁNÍ LAMINA 18 mm



FRÉZOVÁNÍ KAPSY PRO HORNÍ KOLE KO



FRÉZOVÁNÍ KAPSY PRO SPODNÍ KOLE KO



SVISLÉ LIŠTY



VODOROVNÉ LIŠTY



HORNÍ KLUZÁK - NYNÍ DVOJKOLE KO



HORNÍ KLUZÁK - DOKON ENÍ




SPODNÍ KOLE KO




SPODNÍ KOLE KO - DOKON ENÍ

ILUSTRA NÍ FOTO - DVÍ KA

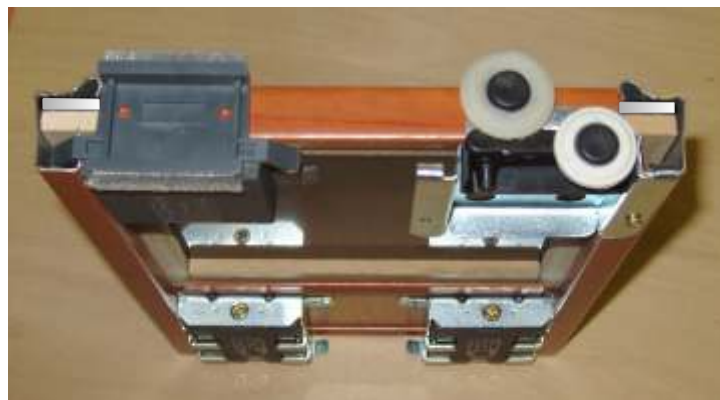

místo kluzáku a p vodních horních kole ek
nové horní dvojkole ko Sogal





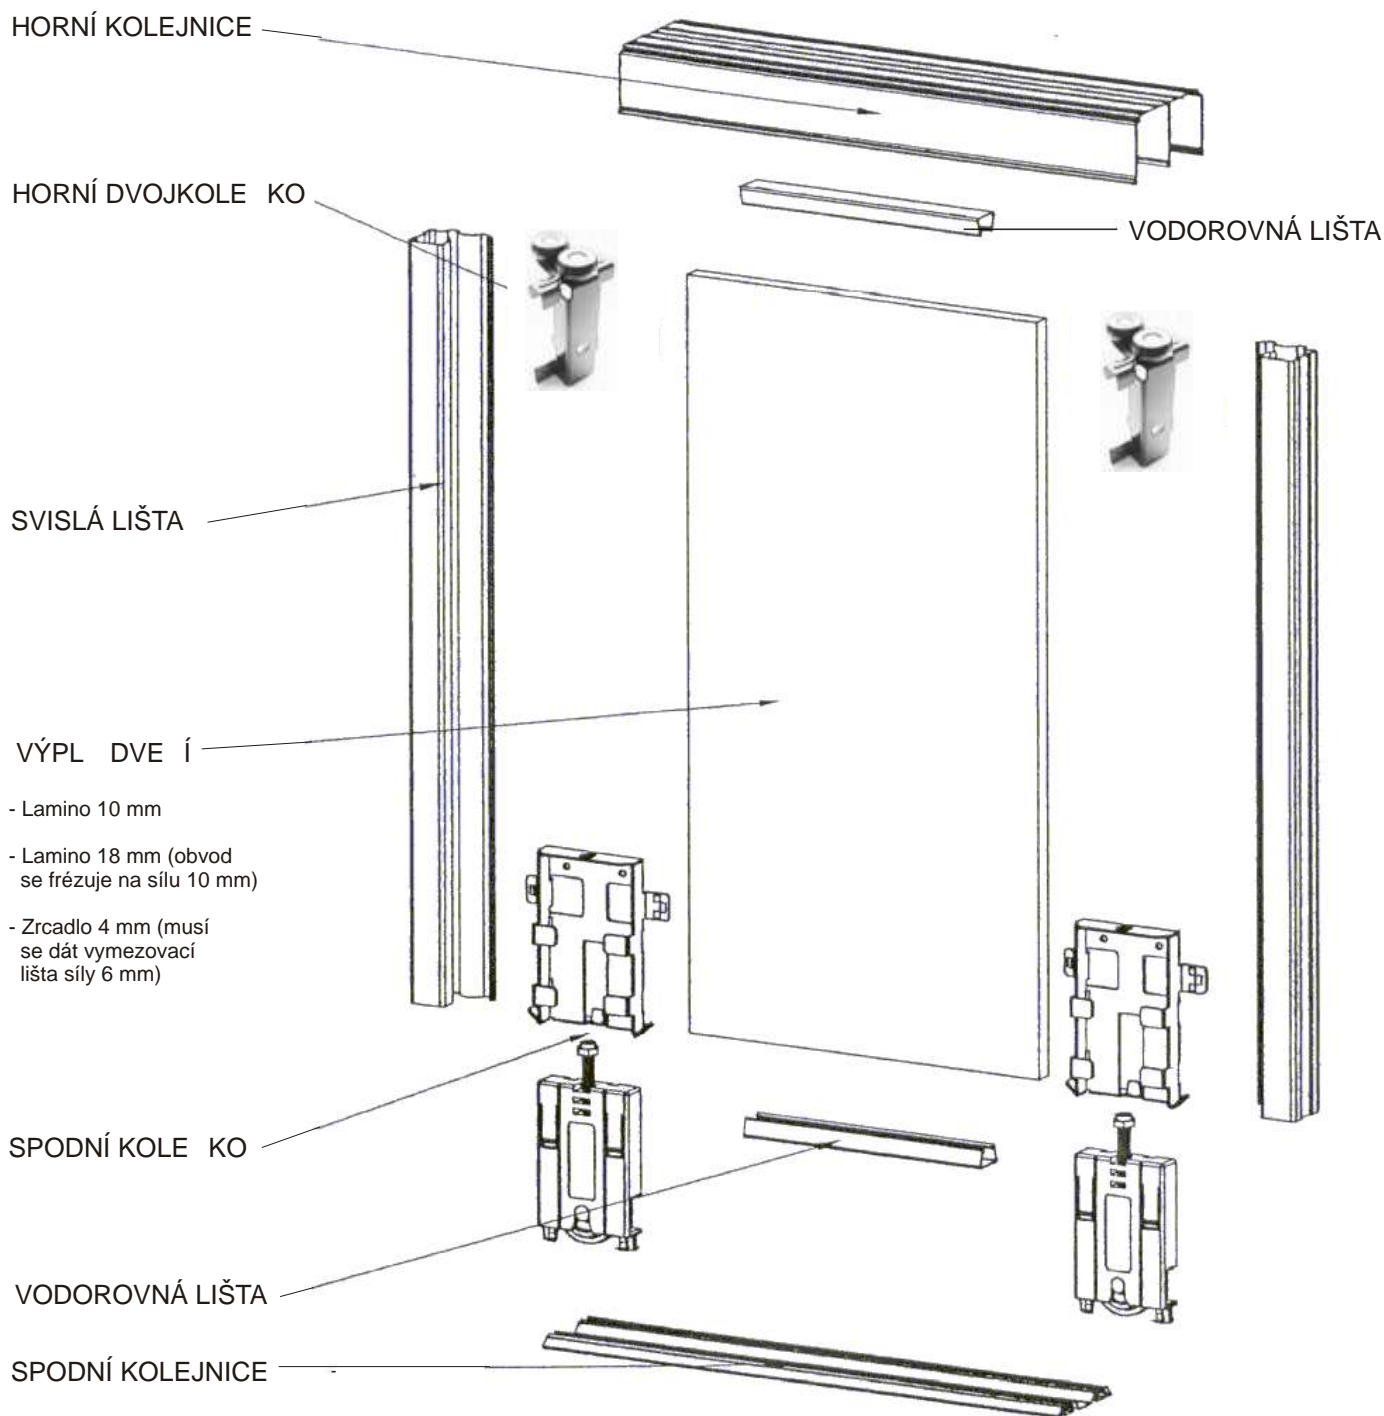



POPIS A SESTAVA KOMPONENT NA VÝROBU POSUVNÝCH DVE Í

OCELOVÉ KOVÁNÍ

KOLEJNICE HORNÍ

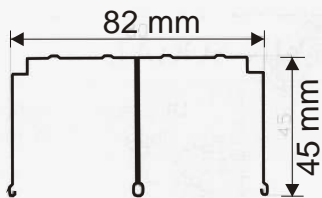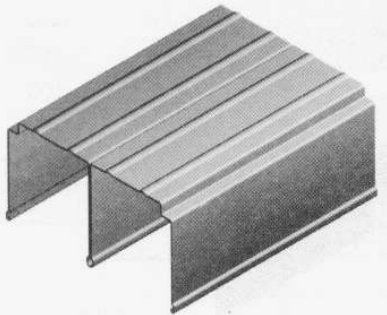

KOLEJNICE SPODNÍ

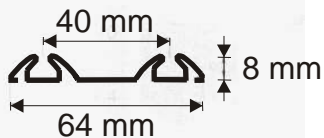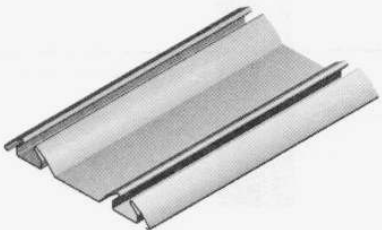


STOPER



HORNÍ DVOJKOLE KO




KOLE KO SPODNÍ

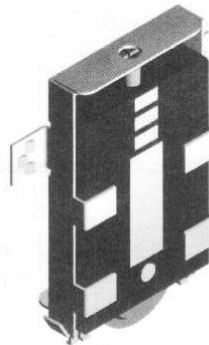


VODOROVNÁ LIŠTA




SVISLÁ LIŠTA C1

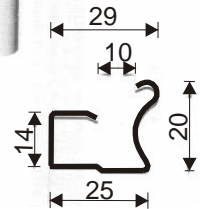

SVISLÁ LIŠTA C2

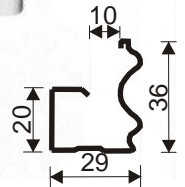

SVISLÁ LIŠTA C3

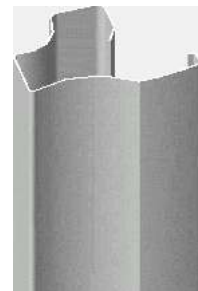

**POPIS A ROZMĚRY KOMPONENTŮ
NA VÝROBU POSUVNÝCH DVEŘÍ**


SVISLÝ EZ POSUVNÝCH DVEÍ

Frézování lamina 18 mm pro lištu 10 mm


HORNÍ DVOJKOLE KO




frézování pro lištu C1

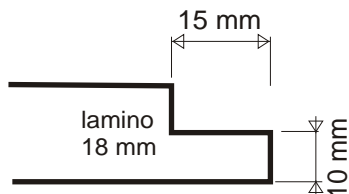

frézování pro lištu C2

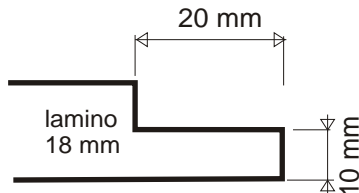

frézování pro lištu C3

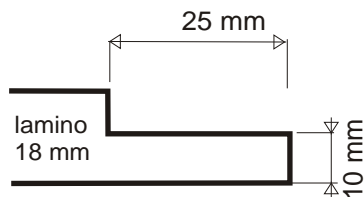

SPODNÍ KOLE KO

